



ENGLISH



Form ZCE641
Date 2003 July 26/F
Page 1 of 22

INSTRUCTIONS FOR SD9APB SERIES SCREWDRIVERS SERIAL "A"

Read and understand "**Safety Instructions For Air Tools**" and these instructions before operating this tool.

AIR SUPPLY

The efficiency of the tool is dependent on the proper supply of clean dry air at 90 psig (6.2 bar). The use of a line filter, pressure regulator, and lubricator will insure maximum output and life of tools. Before connecting tool, blow out the air line to remove water and dirt which may have accumulated.

HOSE AND HOSE CONNECTIONS

Supply hose should be not less than 3/8" (10mm) I.D. Extension hoses should be at least 1/2" (13mm) I.D. Use couplings and fittings with at least 3/8" (10mm) I.D.

LUBRICATION

Use SIOUX No. 288 air motor oil. An airline lubricator, set to deliver 2 to 4 drops per minute, is recommended. If a lubricator is not used, add .04 oz. (1.2cc, 12 to 15 drops) of oil into the air inlet twice daily.

Lubricate the gearing every 100 hours of operation with SIOUX No. 289A grease.

Lubricate positive and adjustable clutches every 40 hours with SIOUX No. 1232A grease.

GENERAL OPERATION

The air motor is started by depressing the operating lever or trigger.



On reversing tools, the direction of spindle rotation is controlled by the reversing button. When the button is depressed, the spindle rotates counterclockwise. Always depress the button fully to obtain full power. The reversing button on some models can be locked in the reverse direction by fully depressing and rotating the button clockwise.

Clutch Operation Information

Screw Drivers And Nut Runners

- STALL DRIVE** Spindle turns with motor. Motor stalls when fastener is tight.
- DIRECT CLUTCH** Spindle doesn't turn with motor. Pressure on spindle engages straight jaws to turn spindle. Motor stalls when fastener is tight.
- POSITIVE CLUTCH-ANGULAR JAW** Spindle doesn't turn with motor. Pressure on spindle engages angular jaws to turn spindle. Clutch ratchets when certain tightness is reached. Torque on the fastener is determined by how hard the operator pushes on the tool.
- POSITIVE CLUTCH ROLLER JAWS** Similar to angular jaw except 4 rollers engage angular teeth. Ratchets faster and blow not as hard.
- ADJUSTABLE CLUTCH** Spindle doesn't turn with motor. Pressure on spindle engages the clutch, causing the spindle to turn. When fastener reaches a preset torque, clutch will ratchet. Adjusting spring pressure will change torque.


Adjustment of Adjustable Clutch

ABOVE 25 INCH POUNDS

To adjust clutch place adjusting wrench (No. 53099) with pin through opening in the clutch case. Place 1/4" (6.4 mm) HEX wrench in the Bit Holder, press in and turn until adjusting wrench falls into the slot of the Nut of the Clutch. Keep Bit Holder depressed in with HEX Wrench and turn clockwise to **increase** and counterclockwise to **decrease** Torque.

BELOW 25 INCH POUNDS CHANGE TO GREEN SPRING NO. 41284

Again place adjusting wrench in position as for the higher Torque, but place a screw driver blade through the bit holder opening until in contact with the slot at the far end. Rotate screw driver until adjusting wrench falls into place, again rotate screw driver clockwise to **increase** and counterclockwise to **decrease** Torque.

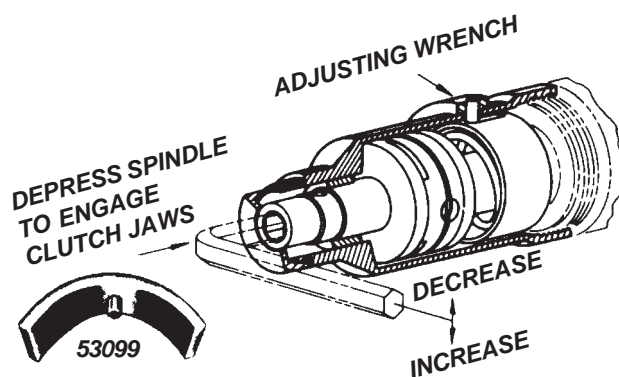

**SIOUX
TOOLS INC.**

250 SNAP-ON DRIVE ■ PO BOX 1596 ■ MURPHY, NC 28906 ■ USA ■

Printed In U.S.A.

SOUND AND VIBRATION READINGS

Catalog No.	*Sound Pressure dBA	*Sound Power dBA	*Vibration m/s ²
SD9APB-4	77.9	89.5	Less than 2.5
SD9APB-7	77.9	89.5	Less than 2.5
SD9APB-12	77.9	89.5	Less than 2.5
SD9APB-20	77.9	89.5	Less than 2.5
SD9APB-25	77.9	89.5	Less than 2.5
SD9APB-44	77.9	89.5	Less than 2.5
	*per PN8NTC1	*per PN8NTC1	*per ISO 8662

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Sioux Tools Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, declare under our sole responsibility that the products

SD9APB-4, SD9APB-7, SD9APB-12, SD9APB-20, SD9APB-25, SD9APB-44

including "A, AQ, Q, D, DQ, L, LQ, M, MQ, P, PQ" suffixes

to which this declaration relates are in conformity with the following standard or standards or other normative document or documents:


EN 792(draft), EN 292 Parts 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

following the provisions of

89/392/EEC as amended by 91/368/EEC & 93/44/EC Directives.

July 1, 2003
Murphy, North Carolina, USA
Date and place of issues

Gerald E. Seebeck
President
Sioux Tools Inc.
Name and position of issuer

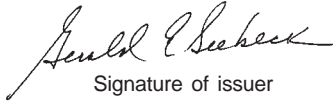
Signature of issuer



ANWEISUNGEN FÜR SD9APB SERIE SCHRAUBENDREHER "A-SERIE"

Vor dem Betrieb dieses Werkzeugs lesen Sie bitte diese Anweisungen und die
"Sicherheitsanweisungen für Druckluftwerkzeuge".

DRUCKLUFTZUFUHR

Die Werkzeugleistung hängt von der ordnungsgemäßen Zufuhr von sauberer, trockener Luft mit einem Druck von 6,2 bar (90 psig) ab. Die Verwendung von Filtern, Druckregulierern und Schmiervorrichtungen gewährleistet eine maximale Werkzeugleistung und -lebensdauer. Vor dem Anschließen des Werkzeugs blasen Sie den Luftschlauch durch, um eventuell vorhandenes Wasser und Schmutz zu entfernen.

SCHLAUCH UND SCHLAUCHANSCHLÜSSE

Der Zufuhrschlauch sollte einen Mindest-Innendurchmesser von 3/8" (10 mm) aufweisen. Verlängerungsschläuche müssen einen Innendurchmesser von mindestens 1/2" (13 mm) haben. Kupplungen und Armaturen müssen ebenfalls einen Mindest-Innendurchmesser von 3/8" (10 mm) aufweisen.

SCHMIERUNG

Verwenden Sie SIOUX Druckluftmotoröl Nr. 288. Es wird eine Luftschlauch-Schmiervorrichtung empfohlen, die 2 bis 4 Tropfen pro Minute abgibt. Wenn keine Schmiervorrichtung eingesetzt wird, füllen Sie täglich zweimal 1,2 ml (0,4 oz, 12 bis 15 Tropfen) in den Drucklufteinlaß.

Schmieren Sie das Getriebe nach jeweils 100 Betriebsstunden mit SIOUX Schmiermittel Nr. 289A.

Schmieren Sie alle positiven und justierbaren Kupplungen alle 40 Stunden mit SIOUX Schmiermittel Nr. 1232A.

ALLGEMEINER BETRIEB

Der Druckluftmotor wird durch Auslösen des Betriebshebels oder Auslösers gestartet.



Bei umschaltbaren Werkzeugen wird die Drehrichtung der Spindel durch einen Umkehrknopf kontrolliert. Wenn der Knopf gedrückt wird, dreht sich die Spindel gegen den Uhrzeigersinn. Drücken Sie diesen Knopf immer komplett ein, um die volle Leistung zu erhalten. Bei einigen Modellen kann der Umkehrknopf in der Umkehrrichtung eingerastet werden, indem er komplett eingedrückt und im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Informationen zum Kupplungsbetrieb

Schraubendreher und Mutteranziehmaschinen

FESTDREHANTRIEB Spindel dreht mit Motor. Motor blockiert, wenn Halterung festdreht.

DIREKTKUPPLUNG Spindel dreht nicht mit Motor. Druck auf Spindel kuppelt gerade Backen ein, um Spindel zu drehen. Motor blockiert, wenn Halterung festdreht.

POSITIVE KUPPLUNG-WINKELBACKE Spindel dreht nicht mit Motor. Druck auf Spindel kuppelt Winkelbacken ein, um Spindel zu drehen. Kupplung ratscht beim Erreichen einer bestimmten Straffheit. Drehmoment an Halterung wird dadurch bestimmt, wie fest der Bediener das Werkzeug aufdrückt.

POSITIVE KUPPLUNG ROLLBACKEN Ähnlich wie Winkelbacke, außer daß 4 Rollen Winkelzähne einkuppeln. Zahnrad schneller und Blasen nicht so heftig.

JUSTIERBARE KUPPLUNG Spindel dreht nicht mit Motor. Druck auf Spindel rastet Kupplung ein, so daß sich die Spindel dreht. Wenn Halterung voreingestelltes Drehmoment erreicht, ratscht die Kupplung. Justieren des Federdrucks ändert Drehmoment.


Justieren der Justierbaren Kupplung

ÜBER 25 ZOLL-PFUND

Zum Justieren der Kupplung plazieren Sie den Justierschlüssel (Nr. 53099) mit dem Stift durch die Öffnung im Kupplungsgehäuse. Plazieren Sie einen 6,4 mm (1/4") Sechskantschlüssel in die Aufsatzhalterung, drücken Sie ihn und drehen Sie, bis der Justierschlüssel in den Schlitz der Kupplungsmutter einpaßt. Halten Sie die Aufsatzfassung mit dem Sechskantschlüssel eingedrückt, und drehen Sie in Uhrzeigerrichtung, um das Drehmoment zu **erhöhen** und entgegen der Uhrzeigerrichtung, um es zu **reduzieren**.

UNTER 25 ZOLL-PFUND ÄNDERUNG GRÜNE FEDER NR. 41284

Plazieren Sie den Justierschlüssel wieder in die Position wie für das höhere Drehmoment, jedoch positionieren Sie ein Schraubendreherblatt durch die Aufsatzhalterungsöffnung, bis der Schlitz am fernen Ende berührt wird. Drehen Sie den Schraubendreher, bis der Justierschlüssel paßt, drehen Sie den Schraubendreher in Uhrzeigerrichtung, um das Drehmoment zu **erhöhen** und entgegen der Uhrzeigerrichtung, um es zu **reduzieren**.

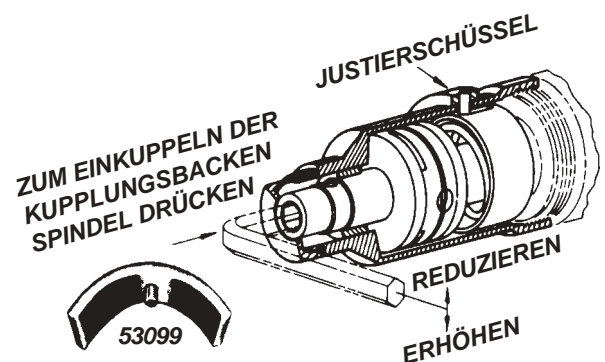

SCHALL-UND VIBRATIONSWERTE

Katalog Nr.	*Schalldruck dBA	*Schallstärke dBA	*Vibration m/s ²
SD9APB-4	77,9	89,5	Weniger als 2,5
SD9APB-7	77,9	89,5	Weniger als 2,5
SD9APB-12	77,9	89,5	Weniger als 2,5
SD9APB-20	77,9	89,5	Weniger als 2,5
SD9APB-25	77,9	89,5	Weniger als 2,5
SD9APB-44	77,9	89,5	Weniger als 2,5
	*per PN8NTC1	*per PN8NTC1	*per ISO 8662

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, erklären hiermit alleinverantwortlich, daß die Produkte

SD9APB-4, SD9APB-7, SD9APB-12, SD9APB-20, SD9APB-25, SD9APB-44

Einschließlich "A, AQ, Q, D, DQ, L, LQ, M, MQ, P, PQ" Anhänge

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den Anforderungen der folgenden Standards oder Normen oder Dokumenten übereinstimmen:

EN 792 (Entwurf) EN 292 Teile 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

gemäß der Regelungen in

89/392/EEC, geändert durch die Direktiven 91/368/EEC & 93/44/EEC.

1. Juli 2003

Murphy, North Carolina, USA


Datum und Ort der Ausgabe

Gerald E. Seebeck

Vorsitzender

Sioux Tools Inc.

Name und Titel des Herausgebers

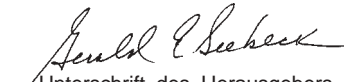
Unterschrift des Herausgebers



INSTRUCCIONES PARA LAS SERIES SD9APB DESTORNILLADORES SERIE "A"

Lea y entienda "Instrucciones de seguridad para herramientas neumáticas" y estas instrucciones antes de operar esta herramienta.

SUMINISTRO DE AIRE

La eficiencia de la herramienta depende de un suministro adecuado de aire seco 90 psig (6,2 bar). El uso de un filtro de línea, regulador de presión, y un lubricador garantizará un máximo rendimiento y vida útil de la herramienta. Antes de conectar la herramienta, expulse el aire de la línea de aire para sacar el agua y la suciedad que pueda haber acumulada.

MANGUERA Y CONEXIONES DE LA MANGUERA

La manguera de distribución no debe tener menos de 3/8" (10 mm) de diámetro interno. La extensión de la manguera debe tener al menos 1/2" (13 mm) de diámetro interno. Utilice acoplamientos y piezas de al menos 3/8" (10 mm) de diámetro interno.

LUBRICACION

Utilice un aceite para motores neumáticos SIOUX No. 288. Se recomienda un lubricador de tubo de aire que distribuya de 2 a 4 gotas por minuto. Si no se utiliza un lubricador, agregue 0,04 oz. (1,2cc, 12 a 15 gotas) de aceite a la entrada de aire, dos veces al día.

Lubrique el engranaje cada 100 horas de operación con grasa SIOUX No. 289A.

Lubrique los embragues positivos y ajustables cada 40 horas con grasa SIOUX No. 1232A.

ASPECTOS GENERALES

El motor neumático se enciende oprimiendo la palanca o el gatillo de funcionamiento.



En herramientas de inversión, la dirección del eje de rotación es controlada por el botón de reversa. Cuando se presiona un botón, el eje rota en dirección opuesta a las agujas del reloj. Siempre oprima el botón completamente para obtener toda la energía. El botón de reversa, en algunos modelos, puede ser bloqueado en la dirección de reversa, oprimiendo y girando completamente el botón en la dirección de las agujas del reloj.

Información sobre funcionamiento del embrague

Destornilladores y aprietatuercas mecánicos

TRANSMISION DIRECTA	El eje gira con el motor. El motor se detiene cuando el seguro está demasiado apretado.
EMBRAGUE DIRECTO	El eje no gira con el motor. La presión en el eje engrana directamente la mordaza para girar el eje. El motor se detiene cuando el seguro está demasiado apretado.
EMBRAGUE DE ENGRANE- MORDAZA ANGULAR	El eje no gira con el motor. La presión en el eje engrana las mordazas angulares para girar el eje. El embrague se engrana cuando se queda un poco apretado. La torsión en el seguro es determinada por qué tan fuerte el operador empuja la herramienta.
EMBRAGUE DE ENGRANE- MORDAZA DE RODILLOS DE	Similar a la mordaza angular excepto que 4 rodillos engranan los dientes angulares. Se engrana más rápidamente y no sopla tan fuerte.
EMBRAGUE DE AJUSTE	El eje no gira con el motor. La presión sobre el eje engrana el embrague, haciendo que el eje gire. Cuando el seguro alcanza la torsión preestablecida, el embrague se engranará. La presión de resorte de ajuste cambiará la torsión.


Ajustes del embrague ajustable

SOBRE 25 PULG. DE LIBRA

Para ajustar el embrague coloque la llave de ajuste (No. 53099) con la aguja a través de la abertura en la caja del embrague. Coloque una llave hexagonal de 1/4" (6.4 mm) en el portabrocas, presione y gire hasta que la llave de ajuste caiga en la ranura de la tuerca del embrague. Mantenga el portabrocas presionado con la llave hexagonal y gire en la dirección de las agujas del reloj para **aumentar** la torsión y en el sentido opuesto para **disminuirla**.

BAJO 25 PULG. DE LIBRA CAMBIE AL RESORTE VERDE NO. 41284

Nuevamente, coloque la llave ajustable en posición, como si fuera para la torsión más alta, pero coloque una hoja de destornillador a través del portabrocas abriendo hasta que entre en contacto con la ranura en el extremo lejano. Gire el destornillador hasta que la llave ajustable esté en su lugar, nuevamente gire el destornillador en la dirección de las agujas del reloj para **aumentar** la torsión y en dirección opuesta para **disminuirla**.

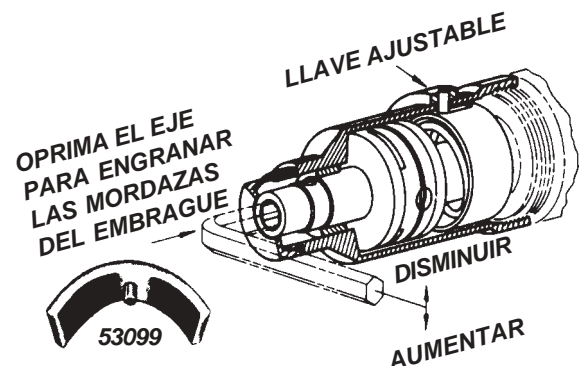

LECTURA DE VIBRACIONES Y SONIDOS

Nº de Catalogo	*Presión de sonido dBA	*Potencia de sonido dBA	*Vibración m/s ²
SD9APB-4	77,9	89,5	Menos de 2,5
SD9APB-7	77,9	89,5	Menos de 2,5
SD9APB-12	77,9	89,5	Menos de 2,5
SD9APB-20	77,9	89,5	Menos de 2,5
SD9APB-25	77,9	89,5	Menos de 2,5
SD9APB-44	77,9	89,5	Menos de 2,5
	*según PN8NTC1	*según PN8NTC1	*según ISO 8662

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nosotros, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos

SD9APB-4, SD9APB-7, SD9APB-12, SD9APB-20, SD9APB-25, SD9APB-44

incluyendo los sufijos "A, AQ, Q, D, DQ, L, LQ, M, MQ, P, PQ"

con los cuales se relaciona esta Declaración están en conformidad con las siguientes norma(s), u otros documento(s) normativos:

EN 792 (preliminar), EN 292 Partes 1 y 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

siguiendo lo estipulado en

89/392/EEC tal como fue enmendada por las Directivas 91/368/EEC y 93/44/EC.

1 de julio de 2003
Murphy, North Carolina, USA
Fecha y lugar de edición

Gerald E. Seebeck
Presidente
Sioux Tools Inc.
Nombre y puesto del editor


Firma del editor



ISTRUZIONI PER CACCIAVITI SERIE SD9APB SERIE "A"

Leggere attentamente le “**Norme di sicurezza per l’uso di attrezzi pneumatici**” e le seguenti istruzioni prima di utilizzare la presente apparecchiatura.

ALIMENTAZIONE ARIA

L’efficienza dell’apparecchio dipende da un’adeguata alimentazione di aria pulita ad una pressione di 90 psi (6,2 bar). Per il massimo flusso di aria compressa e per estendere la durata dell’attrezzo utilizzare un filtro sull’impianto, un regolatore di pressione e un lubrificante. Prima di collegare l’attrezzo far fuoriuscire un pò di aria dalla tubazione in modo da rimuovere eventuali residui di acqua e sporcizia che possano essersi accumulati.

TUBAZIONE E CONNETTORI

Il D.I. del tubo di alimentazione non deve essere inferiore a 3/8" (10 mm). Il D.I. delle prolunghe deve essere di almeno 1/2" (13 mm). Adoperare giunzioni e connettori con un D.I. di almeno 3/8" (10 mm). Quando si utilizzano giunzioni ad innesto rapido, installare un tubo conduttore di 2 m. tra l’attrezzo e le giunzioni stesse.

LUBRIFICAZIONE

Utilizzare olio per motori ad aria SIOUX n. 288. Si raccomanda l’utilizzo di un impianto di lubrificazione per circuiti ad aria compressa regolato ad una velocità da 2 a 4 gocce al minuto. Se non viene utilizzato alcun impianto di lubrificazione aggiungere, due volte al giorno, 1,2 cc (da 12 a 15 gocce) di olio all’interno della cassetta di aspirazione aria.

Lubrificare con grasso SIOUX n. 289A gli ingranaggi ogni 100 ore di utilizzo.

Lubrificare con grasso SIOUX n. 1232A ogni 40 ore di utilizzo le frizioni regolabili ad innesto dentato.

USO GENERALE

Il motore ad aria viene avviato premendo l’apposita levetta di comando o grilletto.



Sugli apparecchi reversibili il senso di rotazione del mandrino viene controllato dal pulsante di reversibilità. Quando si preme tale pulsante il mandrino gira in senso antiorario. Premere sempre il pulsante a fondo per ottenere la massima potenza. Su alcuni modelli si può bloccare il pulsante di reversibilità nella posizione di rotazione inversa premendo completamente il pulsante stesso e ruotandolo in senso orario.

Informazioni sul funzionamento della frizione

Cacciaviti ed avvitatori

TRASMISSIONE DIRETTA	Il mandrino gira insieme al motore. Il motore va in stallo quando è stata raggiunta una forza di serraggio elevata sulla parte girevole.
FRIZIONE DIRETTA	Il mandrino non gira insieme al motore. Esercitando pressione sul mandrino si innesta il dispositivo a ganasce dritte per far girare il mandrino stesso. Il motore va in stallo quando è stata raggiunta una forza di serraggio elevata sulla parte girevole.
FRIZIONE AD INNESTO DENTATO-GANASCE ANGOLARI	Il mandrino non gira insieme al motore. Esercitando pressione sul mandrino si innesta il dispositivo a ganasce angolari per far girare il mandrino stesso. La frizione “saltella” quando viene raggiunto un certo valore di coppia di serraggio. Il valore di coppia sulla parte girevole viene determinata dalla pressione esercitata sull’attrezzo da parte dell’operatore.
FRIZIONE AD INNESTO DENTATO CON GANASCE A RULLO	Simile al dispositivo a ganasce angolari ad eccezione dei 4 rulli che innestano gli ingranaggi angolari dentati. Saltella più velocemente ed il flusso dell’aria compressa è meno intenso.
FRIZIONE REGOLABILE	Il mandrino non gira insieme al motore. Esercitando pressione sul mandrino si innesta la frizione che fa girare il mandrino stesso. Quando la parte girevole ha raggiunto il valore di coppia predeterminato la frizione inizia a “saltellare.” Regolando la pressione della molla si variano i valori di coppia per il serraggio.


Regolazione della frizione

OLTRE I 25 POLLICI PER LIBBRA

Posizionare la chiave regolabile (attrezzo n. 53099) con la spina infilata nell’apposita apertura sul pacco frizione. Infilare una chiave esagonale da un 1/4 di pollice (6.4 mm) nel portapunta, premere verso l’interno e girare fino a far incastrare la chiave regolabile nella tacca del dado della frizione. Continuare a tenere il portapunta abbassato con la chiave esagonale e ruotare in senso orario per **incrementare** i valori di coppia o in senso antiorario per **diminuirli**.

SOTTO I 25 POLLICI PER LIBBRA SOSTITUIRE LA MOLLA VERDE N. 41284

Di nuovo posizionare la chiave regolabile come indicato per i valori di coppia maggiori ed infilare la lama di un cacciavite nell’apertura del portapunta fino a quando la lama stessa entra in contatto con la tacca in profondità. Ruotare il cacciavite fino a far incastrare la chiave regolabile nell’apposito alloggiamento e, di nuovo, ruotare il cacciavite in senso orario per **incrementare** i valori di coppia o in senso orario per **diminuirli**.

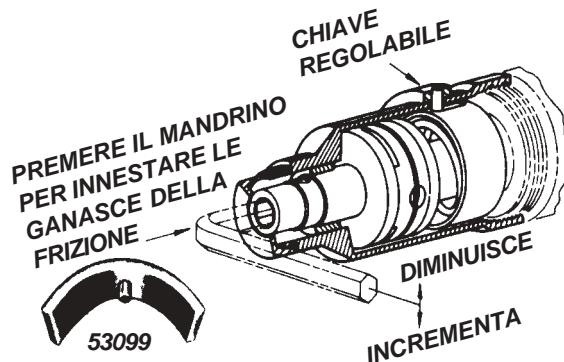

VALORI DI RUMOROSITA' E VIBRAZIONI

Catalogo n.	*Pressioine sonora dBA	*Potenza sonora dBA	*Vibratzioni m/s ²
SD9APB-4	77,9	89,5	Inferiore a 2,5
SD9APB-7	77,9	89,5	Inferiore a 2,5
SD9APB-12	77,9	89,5	Inferiore a 2,5
SD9APB-20	77,9	89,5	Inferiore a 2,5
SD9APB-25	77,9	89,5	Inferiore a 2,5
SD9APB-44	77,9	89,5	Inferiore a 2,5
	*secondo PN8NTC1	*secondo PN8NTC1	*secondo ISO 8662

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA

La Sioux Tools, Inc, con sede al 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, solennemente dichiara sotto la propria e sola responsabilità che i prodotti

SD9APB-4, SD9APB-7, SD9APB-12, SD9APB-20, SD9APB-25, SD9APB-44

inclusi i modelli con suffisso "A, AQ, Q, D, DQ, L, LQ, M, MQ, P, PQ"

sono conformi alle seguenti normative, standard o certificazioni:


EN 792 (estratto), EN 292 Parte 1 e 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

secondo la direttiva

CEE 89/392 così come aggiornata dalle direttive CEE 91/368 e CE 93/44.

1 luglio 2003
Murphy, North Carolina, USA
Data e luogo del rilascio

Gerald E. Seebeck
Presidente
Sioux Tools Inc.
Nome e posizione del dichiarante


Firma del dichiarante



INSTRUCTIONS POUR CLÉS SÉRIE SD9APB CLASSE "A"

Avant de vous servir de ce matériel, lisez soigneusement ces instructions ainsi que la **fiche sécurité sur l'outillage pneumatique**.

ALIMENTATION EN AIR

L'efficacité de l'outil dépend de la qualité de l'air d'alimentation, qui doit être sec et propre, et de la pression, qui doit être de 6,2 bar (90 psi). Son rendement et sa durée de vie seront améliorés si un filtre de circuit d'alimentation, un régulateur de pression et un lubrificateur d'air sont utilisés. Avant de brancher l'outil, purgez l'air de la ligne pour en éliminer l'eau et les saletés ayant pu s'y accumuler.

TUYAUX ET RACCORDS

Le diamètre interne de la manchette ne doit pas être inférieur à 10 mm (3/8"). Celui des rallonges doit être d'au moins 13 mm (1/2"). Le diamètre interne des raccords et des embouts doit être d'au moins 10 mm (3/8").

LUBRIFICATION

Utilisez l'huile SIOUX de référence 288 prévue pour moteur pneumatique. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur d'air délivrant 2 à 4 gouttes d'huile par minute. En l'absence de lubrificateur, ajoutez deux fois par jour 1,2 ml d'huile (0,04 once, soit 12 à 15 gouttes) dans l'arrivée d'air.

Lubrifiez les engrenages toutes les 100 heures d'utilisation avec la graisse SIOUX de référence 289A.

Lubrifiez les embrayages à couple fixe ou variable toutes les 40 heures d'utilisation avec la graisse SIOUX de référence 1232A.

FONCTIONNEMENT



Le moteur pneumatique est commandé en appuyant sur la gâchette de l'outil.

Sur les outils avec inversion, le sens de rotation de la broche est sélectionné avec le bouton inverseur. Quand le bouton est enfoncé, la broche tourne dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Pour obtenir la puissance maximale, enfoncez le bouton bien à fond. Sur certains modèles, le bouton peut être verrouillé en position inversion lorsqu'il est enfoncé entièrement et tourné vers la droite.

Fonctionnement des différents embrayages

Clés et visseuses

ENTRAÎNEMENT DIRECT Broche toujours solidaire du moteur. Moteur se bloquant quand la pièce est serrée.

EMBRAYAGE SIMPLE Broche libre s'engageant sur des mors droits quand l'opérateur exerce une pression sur l'outil. Moteur se bloquant quand la pièce est serrée.

EMBRAYAGE À COUPLE VARIABLE AVEC MORS OBLIQUES Broche libre s'engageant sur des mors obliques quand l'opérateur exerce une pression sur l'outil. Désembrayage automatique (cliquetage) quand un certain couple de serrage est atteint. Couple déterminé par la pression exercée par l'opérateur sur l'outil.

EMBRAYAGE À COUPLE VARIABLE AVEC MORS À GALETS Comparable au type à mors obliques, mais le couplage se fait par 4 galets sur des dents obliques. Désembrayage plus rapide (cliquetage) et impact moins puissant.

EMBRAYAGE À COUPLE FIXE RÉGLABLE Broche libre s'engageant quand l'opérateur exerce une pression sur l'outil.

Désembrayage automatique (cliquetage) quand un certain couple de serrage est atteint. Couple déterminé par le réglage d'un ressort.


Réglage d'un embrayage à couple fixe réglable

COUPLES DE SERRAGE SUPÉRIEURS À 2,8 N.M (25 POUCE-LIVRE)

Pour ajuster l'embrayage, insérez la clé de réglage (réf. 53099) à ergot dans l'ouverture du carter d'embrayage. Insérez une clé mâle de 6,4 mm (1/4") dans le porte-embout, enfoncez-la et tournez-la pour que la clé de réglage vienne dans la fente de l'écrou de l'embrayage. Maintenez le porte-embout enfoncé avec la clé mâle en place et vissez, soit dans le sens des aiguilles d'une montre pour **augmenter** le couple, soit au contraire dans le sens inverse pour **réduire** le couple de serrage.

COUPLES DE SERRAGE INFÉRIEURS À 2,8 N.M (25 POUCE-LIVRE): UTILISEZ LE RESSORT VERT RÉF. 41284

Mettez de nouveau la clé de réglage en position comme pour le couple maximal. Insérez la lame d'un tournevis dans l'ouverture du porte-embout pour l'amener au contact de la fente au fond. Faites tourner la lame jusqu'à ce que la clé de réglage soit en place, puis continuez à visser, soit dans le sens des aiguilles d'une montre pour **augmenter** le couple, soit au contraire dans le sens inverse pour **réduire** le couple de serrage.

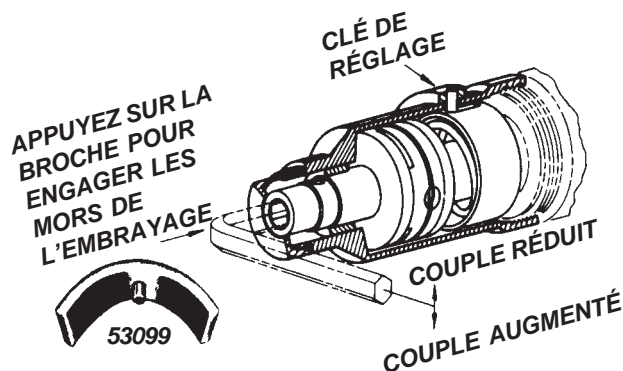

NIVEAUX ACOUSTIQUES ET VIBRATOIRES

Catalog No.	*Pression acoustique dBA	*Puissance acoustique dBA	*Vibration m/s ²
SD9APB-4	77,9	89,5	Moins de 2,5
SD9APB-7	77,9	89,5	Moins de 2,5
SD9APB-12	77,9	89,5	Moins de 2,5
SD9APB-20	77,9	89,5	Moins de 2,5
SD9APB-25	77,9	89,5	Moins de 2,5
SD9APB-44	77,9	89,5	Moins de 2,5
	*selon la norme PN8NTC1	*selon la norme PN8NTC1	*selon la norme ISO 8662

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société Sioux Tools, Inc., située à : 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, affirme que les produits

SD9APB-4, SD9APB-7, SD9APB-12, SD9APB-20, SD9APB-25, SD9APB-44

comprenant les suffixes "A, AQ, Q, D, DQ, L, LQ, M, MQ, P, PQ"

visés par cette déclaration sont conformes aux normes ou aux documents normatifs suivants :

EN 792 (version préliminaire), EN 292 Parties 1 et 2, ISO 8662, PNEUROP PN8NTC1

en respectant les dispositions suivantes

89/392/EEC revue par les directives européennes 91/368/EEC et 93/44/EC.

1^{er} juillet 2003

Murphy, North Carolina, USA

Date et lieu de publication

Gerald E. Seebeck

Président

Sioux Tools Inc.

Nom et poste occupé par le responsable



Signature du responsable



INSTRUCTIES VOOR SD9APB SERIE SCHROEVEDRAAIERS SERIE "A"

Voordat u de machine in werking stelt, moet u deze instructies en de
"Veiligheidsvoorschriften voor perslucht machines" gelezen en begrepen hebben.

PERSLUCHTTOEVOER

Het gebruik van droge perslucht met de geschikte druk (90 psig / 6,2 bar) is bepalend voor een goed rendement van de machine. Het monteren van een leidingfilter, een drukregelventiel en een smeerinstallatie zorgt voor maximaal rendement en een lange levensduur. Voor u de machine aansluit, dient u de persluchtleiding schoon te blazen om water en vuil dat zich kan ophoopt hebben te verwijderen.

SLANGENKOPPELINGEN

De hoofdtoevoer moet een minimale binnendiameter van 3/8" (10 mm) hebben. De verbindingsslangen moeten een minimale binnendiameter van 1/2" (13 mm) hebben. Koppelingen en aansluitstukken moeten een minimale binnendiameter van 3/8" (10 mm) hebben.

SMERING

Gebruik persluchtmotorolie van het type SIOUX Nr. 288. Het is aanbevolen om een persluchtsmeersysteem te voorzien en dit af te stellen op 2 tot 4 druppels smeervloeistof per minuut. Is dit niet mogelijk, dan moet er twee keer per dag 0,04 oz (1,2 cc, 12 tot 15 druppels) olie in de luchtinvoeropening bijgevoegd worden.

Na elke werkcyclus van 100 uur moet de tandwielkast opnieuw met SIOUX N° 289A vet gesmeerd worden.

Positieve en regelbare koppelingen moeten om de 40 uur met SIOUX N° 1232A vet gesmeerd worden

BEDIENING: ALGEMEEN

De persluchtmotor wordt gestart door de bedieningshendel of drukknop in te drukken.



Bij machines die zowel in vooruit als achteruit kunnen geschakeld worden, wordt de richting van de spildraaiing geregeld door de omkeertoets. Indien de toets ingedrukt is, draait de spil tegen de klok in. Druk de toets altijd volledig in om over het maximale motorvermogen te beschikken. Op sommige modellen kan de omkeertoets geblokkeerd worden in de "achteruit"-stand door deze toets helemaal in te drukken en naar rechts te draaien.

Informatie over koppelingbediening

Schroevendraaiers en moersleutels

STILSTANDMECHANISME De spil draait met de motor. De motor slaat af wanneer de werktuighouder te vast zit.

RECHTSTREEKSE KOPPELING De spil draait niet met de motor. Indien u druk uitoefent op de spil, worden de rechte kaken ingeschakeld om de spil te draaien. De motor slaat af wanneer de werktuighouder te vast zit.

POSITIEVE KOPPELING-HOEKKAAK ... De spil draait niet met de motor. Indien u druk uitoefent op de spil, worden de hoekkaken ingeschakeld om de spil te draaien. De koppeling ratelt wanneer een zekere spanning is bereikt. De torsiekracht op de werktuighouder wordt bepaald door de drukkracht van de bediener op de machine.

POSITIEVE KOPPELING ROLKAKEN Gelijkaardig met de hoekkaak met de uitzondering dat 4 rollen de hoekvormige tanden inschakelen. Koppeling ratelt sneller en de slag is niet zo hard.

REGELBARE KOPPELING De spil draait niet met de motor. Indien u druk uitoefent op spil, wordt de koppeling ingeschakeld, welke de spil doet draaien. Wanneer de werktuighouder een vooraf ingesteld koppel bereikt, begint de koppeling te ratelen. U kunt het koppel wijzigen door de druk op de veer aan te passen.


Afstelling van regelbare koppeling

BOVEN 25 PSI

Om de koppeling te regelen, dient u de regelsleutel (No. 53099) met de pin door de opening in de behuizing van de koppeling te brengen. Plaats de 1/4" (6,4 mm) zeskantsleutel in de boorhouder, duw deze in en draai tot de regelsleutel in de sleuf van de koppelhoer valt. Hou de boorhouder ingedrukt met de zeskantsleutel en draai met de klok mee om het koppel te **verhogen** en tegen de klok in om het koppel te **verlagen**.

ONDER 25 PSI, VERANDER NAAR DE GROENE VEER NO. 41284

Plaats de regelsleutel opnieuw in de stand voor een hoger koppel, maar plaats een schroevendraaier door de boorhouderopening totdat deze de uiterste sleuf raakt. Draai de schroevendraaier tot de regelsleutel op zijn juiste plaats zit en draai opnieuw de schroevendraaier met de klok mee om het koppel te **verhogen** en tegen de klok in om het te **verlagen**.

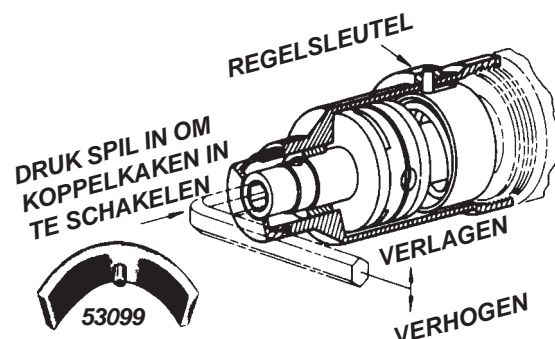

GELUIDS-ENTRILLINGSNIVEAUS

Catalogus-nummer	*Geluidsdruk dBA	*Geluidsvermogen dBA	*Trilling m/s ²
SD9APB-4	77,9	89,5	Minder dan 2,5
SD9APB-7	77,9	89,5	Minder dan 2,5
SD9APB-12	77,9	89,5	Minder dan 2,5
SD9APB-20	77,9	89,5	Minder dan 2,5
SD9APB-25	77,9	89,5	Minder dan 2,5
SD9APB-44	77,9	89,5	Minder dan 2,5
	*conform PN8NTC1	*conform PN8NTC1	*conform ISO 8662

CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, verklaart met inachtneming van de eigen aansprakelijkheid desbetreffend, dat de produkten

SD9APB-4, SD9APB-7, SD9APB-12, SD9APB-20, SD9APB-25, SD9APB-44

inclusief de "A, AQ, Q, D, DQ, L, LQ, M, MQ, P, PQ" uitgangen

waarop deze verklaring van toepassing is, conform zijn met de hierna genoemde norm, normen en/of andere regels en voorschriften:

EN 792 (voorstel) EN 292 Deel 1 en 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

met inachtneming van hetgeen voorzien is in de richtlijnen

89/392/EEC en verder zoals gewijzigd door 91/368/EEC en 93/44/EEC.

1 juli 2003
Murphy, North Carolina, USA
Datum en plaats:

Gerald E. Seebeck
President
Sioux Tools Inc.
Naam en functie van de verantwoordelijke


Handtekening van de verantwoordelijke



ANVISNINGAR FÖR SD9APB-SERIEN SKRUVMEJSLAR SERIE "A"

Läs och sätt dig in i "Säkerhetsföreskrifter för tryckluftsverktyg" samt dessa anvisningar innan du använder detta verktyg.

LUFTTILLFÖRSEL

Hur effektivt verktyget fungerar beror på korrekt tillförsel av ren torr luft vid 6,2 bar (90 psig). Använd ett ledningsfilter, en tryckregulator och en smörjapparat för att få maximal effekt och livslängd på verktygen. Blås luftledningen för att avlägsna vatten och smuts, som eventuellt kan ha samlats, innan verktyget ansluts.

SLANG OCH SLANGANS LUTNINGAR

Tillförselslangen bör ha en innerdiameter (ID) på minst 10 mm. Förlängningsslangar bör ha en ID på minst 13 mm. Använd kopplingar och fattningar med en ID på minst 10 mm.

SMÖRJNING

Använd SIOUX luftmotorolja nr 288. En luftslangssmörjapparat, inställd på 2–4 droppar per minut, tillrådes. Om smörjapparat inte används skall 1,2 ml olja, 12–15 droppar, tillsättas luftintaget dagligen.

Smörj dreven med SIOUX smörjmedel nr 289A var 100:e timme.

Smörj positiv och justerbara kopplingar med SIOUX smörjmedel nr 1232A var 40:e timme.

ANVÄNDING

Luftmotorn startas när du trycker in manöverspaken eller utlösaren.



På verktyg med riktningssomkastning kontrolleras spindelns rotationsriktning av omkastningsknappen. När knappen är nedtryckt roterar spindeln moturs. Tryck alltid ned knappen helt för att få full kraft. Du kan låsa knappen för omkastad riktning på vissa modeller genom att trycka ned knappen helt och vrida den medurs.

Information om hur kopplingen fungerar

Skruvmejslar och mutteråtdragare

- ÖVERSTEGRINGSDRIFT** Spindeln rör sig med motorn. Motorn stegrar sig när åtdragaren är åtdragen.
- DIREKTKOPPLING** Spindeln rör sig inte med motorn. Tryck mot spindeln kuggar in rätta backar för att vrida runt spindeln. Motorn stegrar när åtdragaren är åtdragen.
- POSITIV KOPPLING VINKELBACK** Spindeln rör sig inte med motorn. Tryck mot spindeln kuggar in vinkelbackar för att vrida spindeln. Kopplingen engagerar när en viss åtdragningsgrad har uppnåtts. Vridmomentet på åtdragaren bestäms av hur hårt operatören skjuter på verktyget.
- POSITIV KOPPLING** Liknar vinkelback med undantag för att fyra (4) rullar kuggar in i vinklade kuggar. Engagerar snabbare och slaget inte så hårt.
- GÅNGRULLBACK JUSTERBAR KOPPLING** Spindeln rör sig inte med motorn. Tryck mot spindeln engagerar kopplingen vilket får spindeln att röra sig. När åtdragaren når ett förinställt vridmoment kommer kopplingen att engageras. Om man justerar fjädertrycket kommer vridmomentet att ändras.


Justeringar av justerbar koppling

ÖVER 2,92 NM (25 IN-LBS)

För att justera kopplingen placeras justeringsnyckel (nr. 53099) med stiftet genom öppningen i kopplingens hölje. Placera sexkantsnyckeln (6,4 mm) i borrhållaren, tryck in och vrid tills justeringsnyckeln glider in i springan på kopplingens mutter. Håll borrhållaren nedtryckt med sexkantsnyckeln och vrid medurs för att **öka** och moturs **minska** vridmomentet.

BYTTILL GRÖNFJÄDER NR. 41284 FÖR VRIDMOMENTSTRYCK UNDER 2,92 NM (25 IN-LBS)

Placera återigen justeringsnyckeln som för ett högre vridmoment men skjut in ett blad till en skruvmejsel genom öppningen till borrhållaren tills den får kontakt med skåran längst in. Roter skruvmejseln tills justeringsnyckeln glider på plats. Roter skruvmejseln medurs igen för att **öka** och moturs för att **minska** vridmomentet.

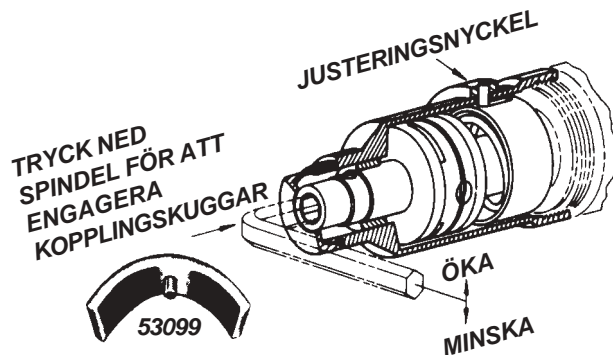

LJUD- OCH VIBRATIONSÄVLÄSNINGAR

Katalog nr.	*Ljudtryck dBA	*Ljudeffek dBA	*Vibration m/s ²
SD9APB-4	77,9	89,5	Mindre än 2,5
SD9APB-7	77,9	89,5	Mindre än 2,5
SD9APB-12	77,9	89,5	Mindre än 2,5
SD9APB-20	77,9	89,5	Mindre än 2,5
SD9APB-25	77,9	89,5	Mindre än 2,5
SD9APB-44	77,9	89,5	Mindre än 2,5
	*enligt PN8NTC1	*enligt PN8NTC1	*enligt ISO 8662

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, förklarar under eget ansvar att produkterna

SD9APB-4, SD9APB-7, SD9APB-12, SD9APB-20, SD9APB-25, SD9APB-44

innefattande suffixerna "A, AQ, Q, D, DQ, L, LQ, M, MQ, P, PQ" suffixes

som denna försäkran gäller uppfyller följande standard eller standarder eller andra normgivande dokument:

EN 792 (utkast), EN 292 del 1 och 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

i enlighet med villkoren i

89/392/EEC med ändringar per direktiv 91/368/EEC och 93/44/EC

1 juli 2003

Murphy, North Carolina, USA

Utfärdningsort och datum

Gerald E. Seebeck

President

Sioux Tools Inc.

Utfärdarens namn och titel



Utfärdarens underskrift

PARTS LIST FOR SD9APB SERIES MULTI-ASSEMBLY TOOLS AIR SCREWDRIVERS SERIAL "A"

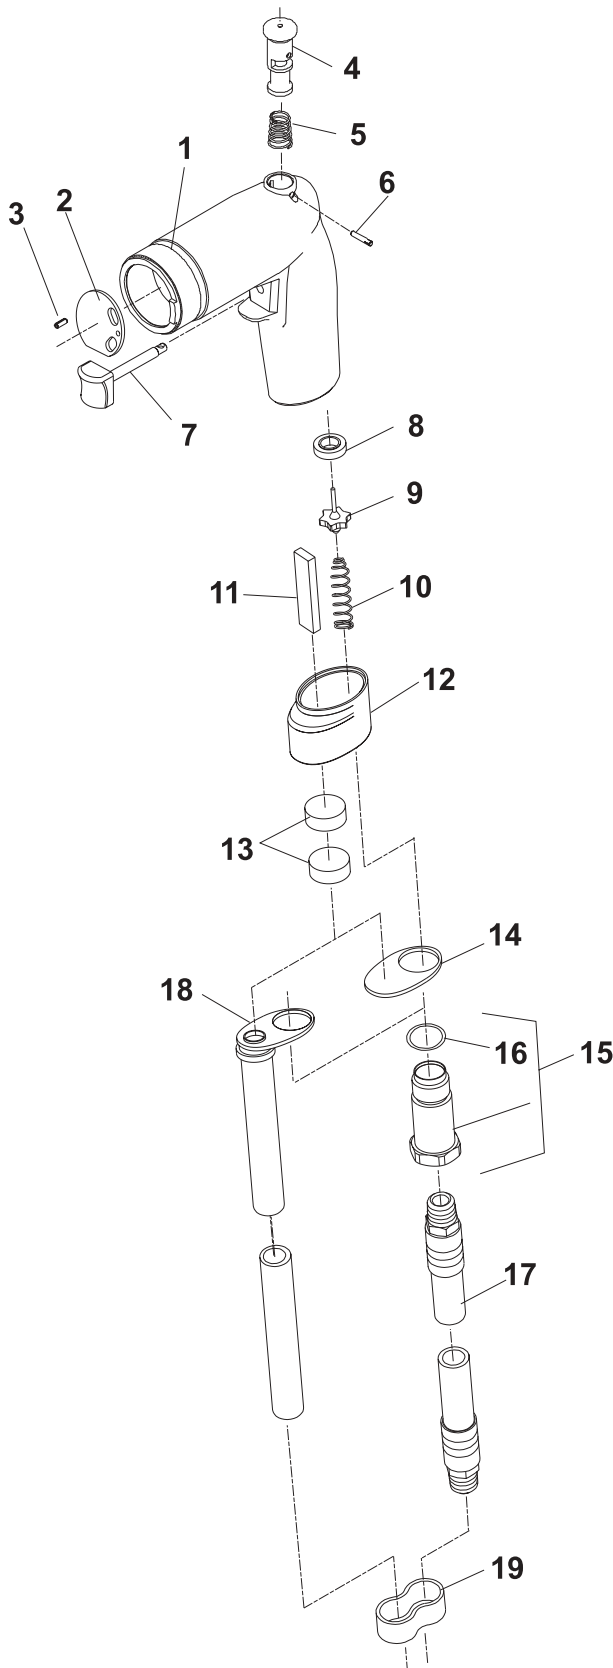


Fig. No.	Part No.	Description
1.	67107	Ass'y—Housing
2.	68083	Baffle (Includes Fig. 3)
3.	30273	Pin—Roll
4.	68081	Spool—Valve
5.	67160	Spring
6.	68103	Pin
7.	67805	Trigger
8.	67798	Seat—Valve
9.	67804	Valve
10.	67828	Spring
11.	68155	Strip—Exhaust
12.	67800B	Muffler
13.	67807	Silencer—Pad (2)*
14.	67801A	Cap—Muffler
15.	67819	Adapter—Inlet (Includes Fig. 16)
16.	14378	Ring—"O"
17.	1376	Ass'y—Leader Hose
18.	67128	Hose—Exhaust
19.	40153	Clip—Hose (3)* Remote Exhaust

ITEMS NOT SHOWN:

2355	Ass'y—Dead Handle
67806	Cover

COMPLETE ASSEMBLY

68107	Ass'y—Housing (Includes Fig. 1-16)
-------	---------------------------------------

*Order Quantity As Required

**FURNISH CATALOG, SERIAL, AND MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS**

PARTS LIST FOR SD9APB SERIES MOTORS SERIAL "A"

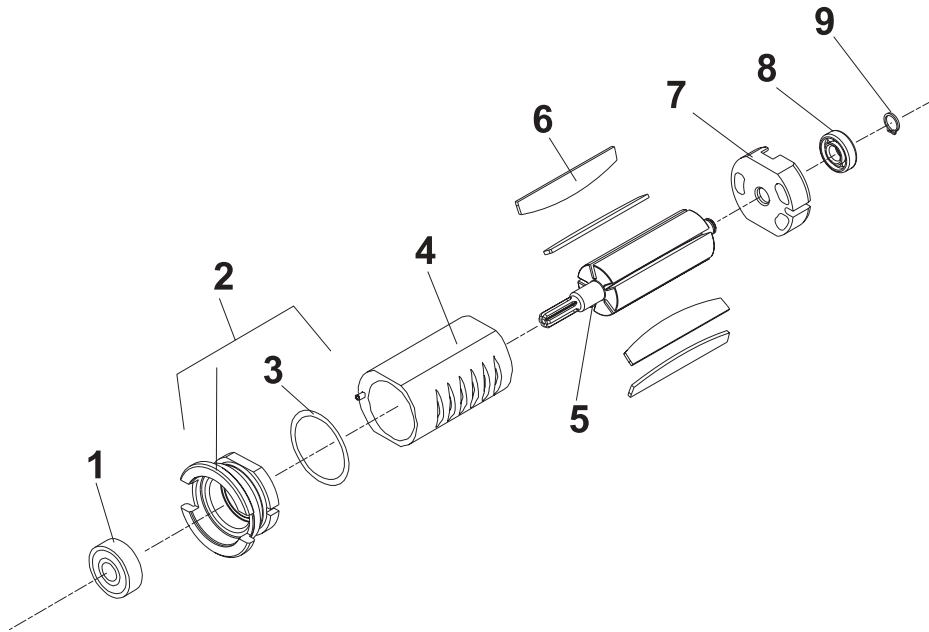


Fig. No.	Part No.	Description
1.	10220	Bearing—Ball
2.	13550	End Plate—Front
3.	14342	Ring—"O"
4.	64108	Cylinder
5.	67855	Rotor (6-Tooth)(700, 1200, 2000, 4400 RPM)
	67856	Rotor (8-Tooth)(400, 2500 RPM)
6.	63192	Ass'y—Rotor Vane (Set of 5)
7.	67161	End Plate—Rear
8.	10253	Bearing—Ball
9.	21491	Ring—Retaining

COMPLETE ASSEMBLIES

68106	Ass'y—Motor (6- Tooth) (700, 1200, 2000, 4400 RPM)
67531	Ass'y—Motor (8- Tooth) (400, 2500 RPM)

*Order Quantity As Required

**FURNISH CATALOG, SERIAL, AND MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS**

PARTS LIST FOR

SD9APB SERIES SINGLE REDUCTION GEAR CASE

2000, 2500, 4400 RPM UNITS

SERIAL "A"

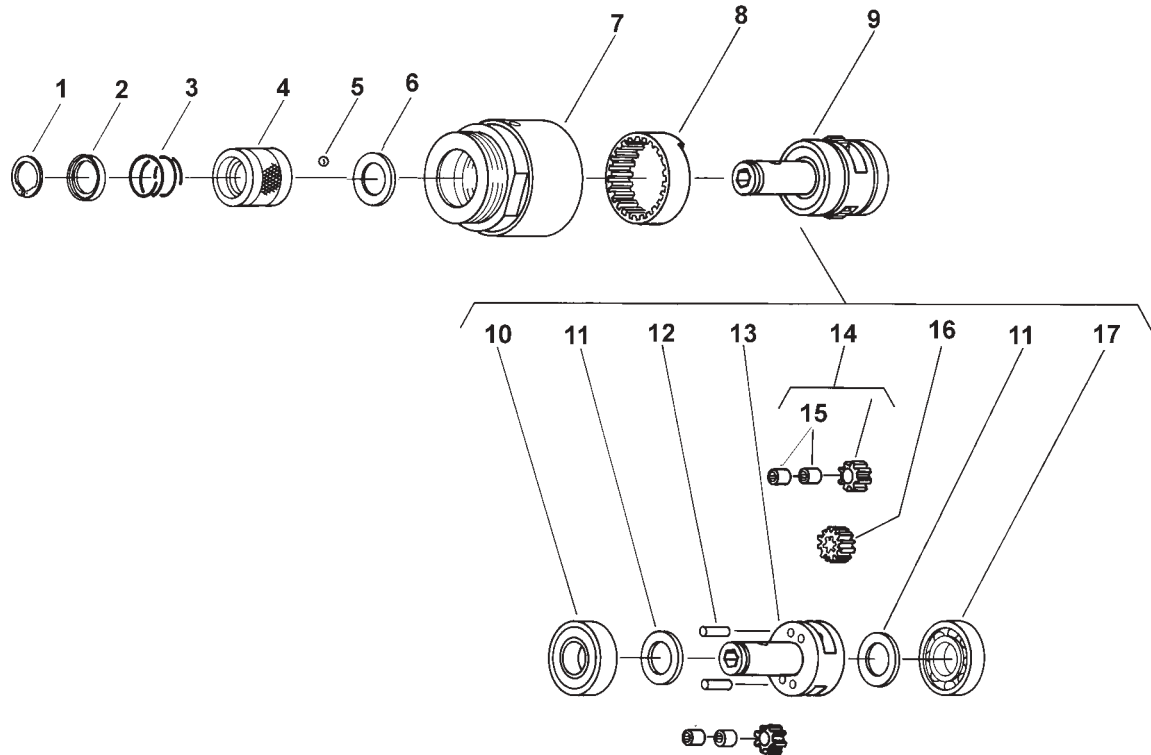


Fig. No.	Part No.	Description	
	1. 21501	Ring—Retaining	
	2. 44660	Ring—Guide	
	3. 21406	Spring—Stall Drive	Stall Drive
	4. 44161	Retainer—Ball	Screwdriver
	5. 10902	Ball—Steel	
	6. 25439	Washer	
	7. 67927	Case—Gear (Stall Drive) (Without Threads)	
	67928	Case—Gear (Screwdriver)(With Threads)	
	8. 67858	Gear—Ring	
	9. 67911	Ass'y—Planetary Reduction (2000 RPM)	Screwdriver
	67912	Ass'y—Planetary Reduction (2500 RPM)	
	67913	Ass'y—Planetary Reduction (4400 RPM)	
	67924	Ass'y—Planetary Reduction (2000 RPM)	Stall Drive
	67925	Ass'y—Planetary Reduction (2500 RPM)	Screwdriver
	67926	Ass'y—Planetary Reduction (4400 RPM)	(Includes Figs. 1-6)

Fig. No.	Part No.	Description	
	10. 10203	Bearing—Ball	
	11. 25439	Washer(2)*	
	12. 67857	Pin(2)*	
	13. 67884	Carrier—Gear (2000 RPM)	Screwdriver
	67885	Carrier—Gear (2500 RPM)	
	67886	Carrier—Gear (4400 RPM)	
	67968	Carrier—Gear (2000 RPM)	Stall Drive
	67877	Carrier—Gear (2500 RPM)	Screwdriver
	67878	Carrier—Gear (4400 RPM)	
	14. 67944	Ass'y—Gear and Bearing (2)* (2000 RPM)	
	67868	Ass'y—Gear and Bearing (2)* (2500 RPM)	
	67866	Ass'y—Gear and Bearing (2)* (4400 RPM)	
	15. 10080	Bearing—Needle(4)*	
	16. 67860	Gear—Pinion (4400 RPM)	
	17. 10228	Bearing—Ball	

*Order Quantity As Required

**FURNISH CATALOG, SERIAL, AND MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS**

PARTS LIST FOR

SD9APB SERIES DOUBLE REDUCTION GEAR CASE

400, 700, 1200 RPM UNITS

SERIAL "A"

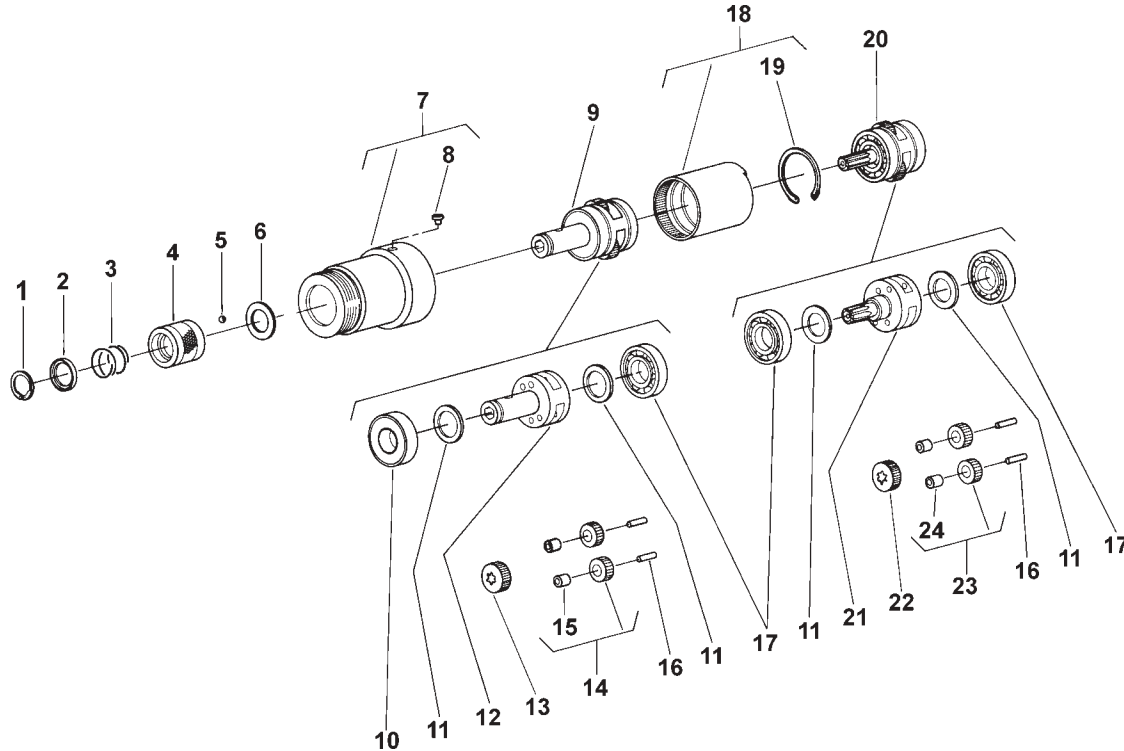


Fig. No.	Part No.	Description	
1.	21501	Ring—Retainer	
2.	44660	Ring—Guide	
3.	21406	Spring	
4.	44161	Retainer—Ball	
5.	10902	Ball—Steel	
6.	25439	Washer	
7.	67929	Case—Gear (Stall Drive)(Without Threads)	Stall Drive
	67930	Case—Gear (Screwdriver)(With Threads)	Screwdriver
8.	30375	Fitting—Grease	
9.	67912	Ass'y—Planetary Reduction (400, 700 RPM)	Screwdriver
	67943	Ass'y—Planetary Reduction (1200 RPM)	
	67925	Ass'y—Planetary Reduction (400, 700 RPM)	Stall Drive
	67961	Ass'y—Planetary Reduction (1200 RPM)	Screwdriver (Includes Figs. 1-6)
10.	10228	Bearing—Ball	
11.	25439	Washer (4)*	
12.	67885	Carrier—Gear (400, 700 RPM)	Screwdriver
	67886	Carrier—Gear (1200 RPM)	
	67877	Carrier—Gear (400, 700 RPM)	
	67878	Carrier—Gear (1200 RPM)	Stall Drive

Fig. No.	Part No.	Description
13.	67860	Gear—Pinion (1200 RPM)
14.	67868	Ass'y—Gear & Bearing (2)* (400, 700 RPM)
	67865	Ass'y—Gear & Bearing (2)* (1200 RPM)
15.	67936	Bushing (2)*(1200 RPM)
	10080	Bearing—Needle (2)* (400, 700 RPM)
16.	67857	Pin (4)*
17.	10203	Bearing—Ball (3)*
18.	67854	Gear—Ring
19.	21510	Ring—Retainer
20.	67918	Ass'y—Planetary Reduction (400 RPM)
	67919	Ass'y—Planetary Reduction (700 RPM)
	67920	Ass'y—Planetary Reduction (1200 RPM)
21.	67891	Carrier—Gear (400 RPM)
	67892	Carrier—Gear (700 RPM)
	67967	Carrier—Gear (1200 RPM)
22.	67860	Gear—Pinion (700, 1200 RPM)
23.	67944	Ass'y—Gear & Bearing (2)* (400 RPM)
	67866	Ass'y—Gear & Bearing (2)* (700, 1200 RPM)
24.	10080	Bearing—Needle (2)*
	2355	Ass'y—Dead Handle (Not Shown)

*Order Quantity As Required

**FURNISH CATALOG, SERIAL, AND MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS**

PARTS LIST FOR SD9APB SERIES DIRECT, POSITIVE "L, M, P" CLUTCHES

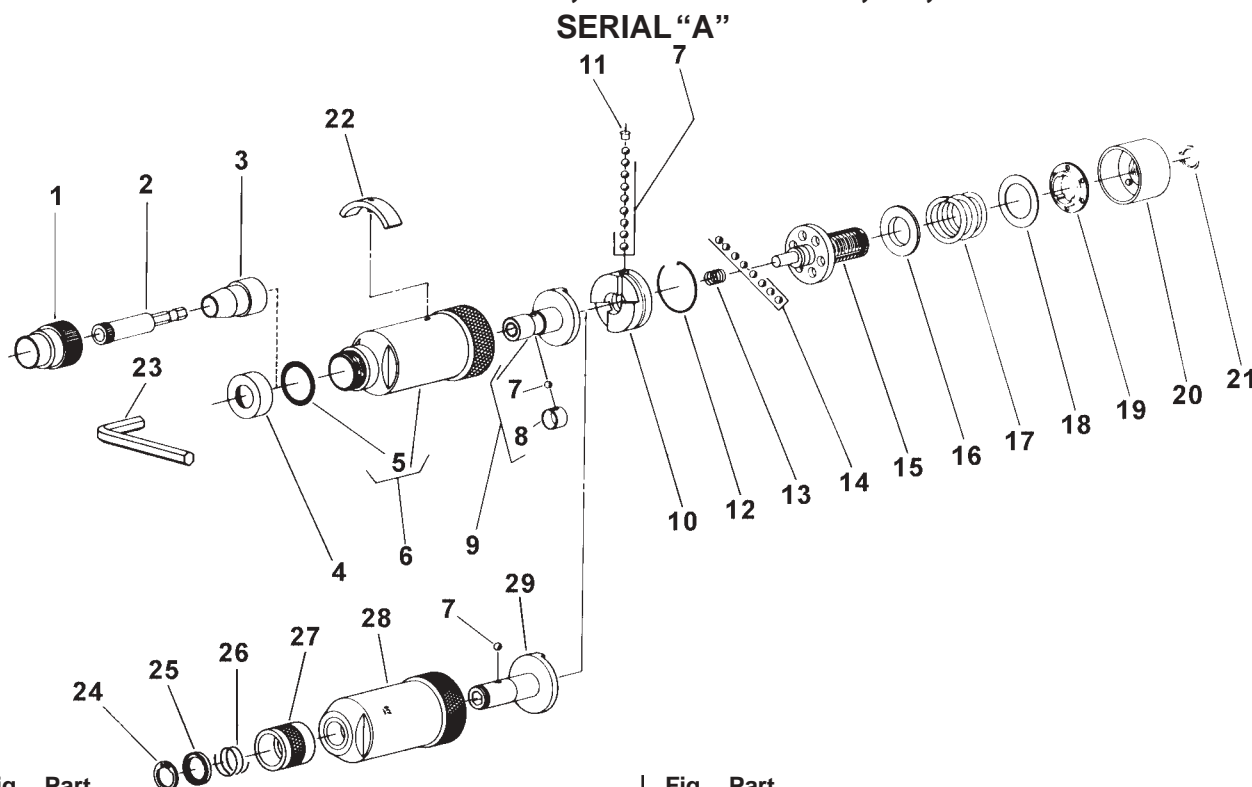


Fig. No.	Part No.	Description
1.	54076	Protector—Thread
2.	44520	Retainer—Finder (Screwdriver)
3.	2525	Bit Holder—Magnet (Magnetic only)
4.	14281	Ring—"O"
5.	53100	Case—Clutch
8.	44663	Spacer (Direct, "M & P")
9.	64039	Clutch—Direct (2)*
10.	21500	Ring—Retainer (2)*
11.	21379	Spring
12.	64040	Clutch—Positive
13.	33630	Ass'y—Roller Cage
14.	34856	Roller (4)*
15.	34854	Ring—Roller Retainer
16.	44662	Clutch—Positive "M" 45° (2)*
	68068	Clutch—Positive "P" 25° (Set of 2)
17.	63447	Ass'y—Drive Spindle (Screwdriver)
18.	10902	Ball—Retainer (Screwdriver and Quick Change)
19.	25854	Ring—Ball Retainer (Screwdriver)
20.	63448	Ass'y—Drive Spindle (Quick Change) (Includes Figs. 18, 22-25)
21.	54469	Case—Clutch (Quick Change)
22.	54468	Retainer—Ball (Quick Change)
23.	21406	Spring (Quick Change)
24.	44660	Ring—Guide (Quick Change)
25.	21501	Ring—Retaining (Quick Change)
26.	53511	Ass'y—Depth Locator Base

Fig. No.	Part No.	Description
27.	54103	Nose Piece—Round Locator
	14109	Cap—End
30.	2497	Bushing (Magnetic only)

COMPLETE ASSEMBLY

63481	Ass'y—Complete Clutch (Figs. 1-5, 17, 8-11)	Direct Clutch "D"
63482	Ass'y—Complete Clutch (Quick Change) (Figs. 8-11, 18, 20-25)	
63485	Ass'y—Complete Clutch (Figs. 1-5, 10-15, 17)	Positive Clutch "L"
63486	Ass'y—Complete Clutch (Quick Change) (Figs. 10-15, 18, 20-25)	
63489	Ass'y—Complete Clutch (Figs. 1-5, 8, 10, 11, 16, 17)	Positive Clutch "M"
63490	Ass'y—Complete Clutch (Quick Change) (Figs. 8, 10, 11, 16, 18, 20-25)	
68289	Ass'y—Complete Clutch (Quick Change) (Figs. 8, 10, 11, 16, 18, 20-25)	Positive Clutch "P"
68290	Ass'y—Complete Clutch (Figs. 1-5, 8, 10, 11, 16, 17)	

*Order Quantity As Required

FURNISH CATALOG, SERIAL, AND MODEL NUMBER WHEN ORDERING PARTS

PARTS LIST FOR SD9APB SERIES ADJUSTABLE CLUTCH SERIAL "A"

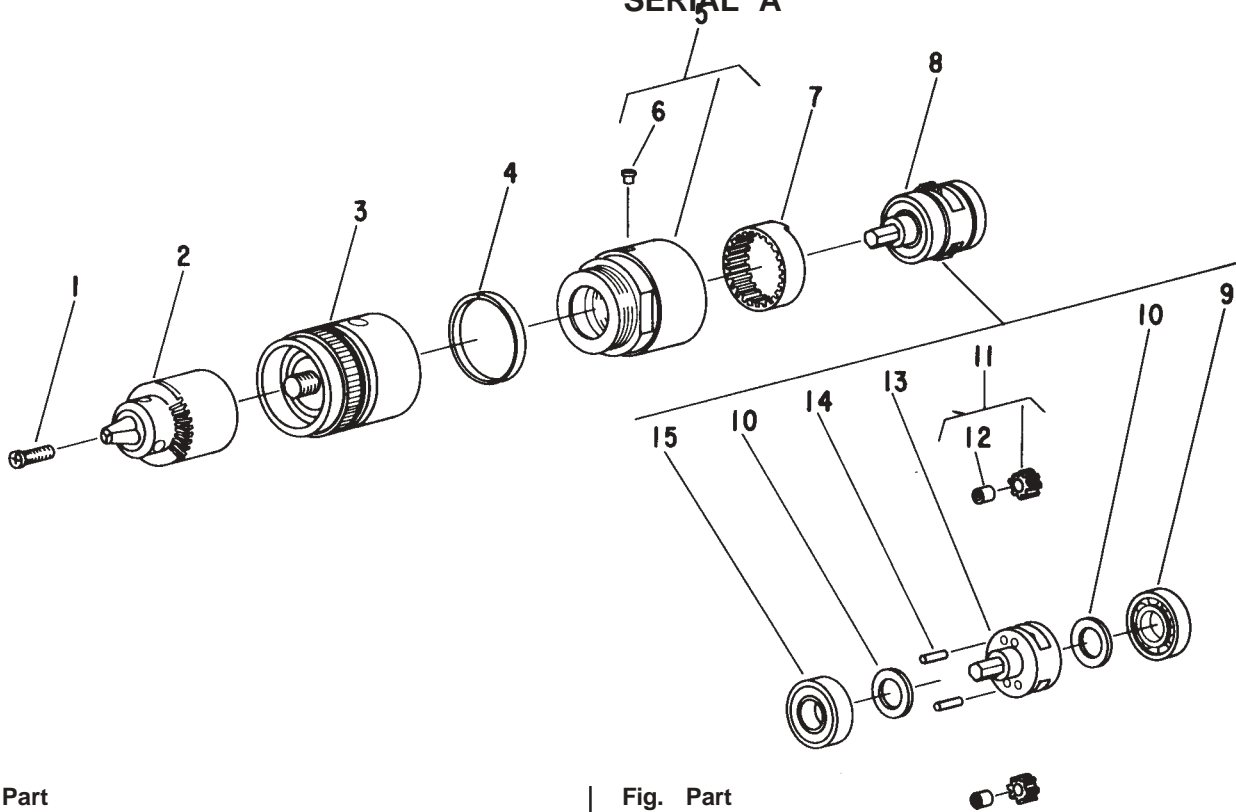


Fig. No.	Part No.	Description
1.	44520	Retainer—Finder
2.	2525	Bit Holder—Magnetic (Magnetic Only)
3.	2497	Bushing (Magnetic Only)
4.	54076	Protector—Thread
5.	14281	Ring—"O"
6.	53074	Ass'y—Clutch Case
7.	10902	Ball—Steel (10)*
8.	25854	Clip—Retainer
9.	53076	Ass'y—Bit Holder
10.	54071	Jaw—Clutch
11.	54074	Retainer—Ball
12.	21827	Ring—Retaining
13.	41250	Spring
14.	10291	Ball—Steel (8)*
15.	22669	Spindle—Clutch
16.	54072	Guide—Spring
17.	41249	Spring—Compression (For torque setting above 25 inch pounds)
	41284	Spring—Compression (Green)(For torque setting below 25 inch pounds)
18.	35273	Washer

Fig. No.	Part No.	Description
19.	54073	Washer—Index
20.	53095	Nut—Adjusting
21.	21774	Ring—Retaining
22.	53099	Wrench—Adjusting
23.	30208	Wrench—Allen
24.	21501	Ring—Retaining
25.	44660	Ring—Guide
26.	21406	Spring
27.	54468	Retainer—Ball
28.	54470	Case—Clutch
29.	22677	Holder—Bit

COMPLETE ASSEMBLY

53090	Ass'y—Adjustable Clutch Complete (1/4" Hex Screwdriver)
53586	Ass'y—Clutch Case & Bit Holder (Includes Figs. 9, 29-34)(Quick Change Screwdriver)
53085	Ass'y—Adjustable Clutch w/o Bit Holder (Includes Figs. 9, 13-24)

*Order Quantity As Required

**FURNISH CATALOG, SERIAL, AND MODEL NUMBER
WHEN ORDERING PARTS**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



⚠ WARNING



Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ WARNING



Der durch Elektrosanden, -sägen, -schleifen und -bohren sowie durch andere Bauarbeiten anfallende Staub enthält Chemikalien, die nachweislich Krebs sowie Geburts- bzw. andere Fortpflanzungsschäden hervorrufen.

⚠ ADVERTENCIA



El polvo generado al lijar, aserrar, afilar, taladrar y realizar otras tareas de construcción contiene compuestos químicos que podrían provocar cáncer, malformaciones congénitas y otras alteraciones del aparato reproductor.

⚠ ATTENZIONE



La polvere generata da carteggiatura, segatura, smerigliatura, trapanatura con attrezzi elettrici e simili attività può contenere sostanze chimiche che causano cancro, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo.

⚠ AVERTISSEMENT



Les poussières produites par les travaux de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres activités du bâtiment contiennent des substances chimiques aux propriétés réputées pour provoquer le cancer, des malformations de naissance et d'autre nuisances à l'égard des fonctions de la reproduction.

⚠ OPGEPAST



Tijdens het zandstralen, zagen, slijpen, boren en bij andere bouwactiviteiten komen er scheikundige stoffen vrij die kankerverwekkend zijn en die bij pasgeborenen misvormingen veroorzaken of die andere vruchtbaarheidsstoornissen kunnen veroorzaken.

⚠ VARNING



Somligt damm som skapas vid användning av verktyg för sandning, sågning, slipning, borrar samt andra aktiviteter innehåller kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och andra skador vid fortplantning.

**SIoux
TOOLS INC.**

250 SNAP-ON DRIVE ■ PO BOX 1596 ■ MURPHY, NC 28906 ■ USA ■

Printed In U.S.A.